

APPLICATION

Le panneau de commande MyQ est destiné à être installé avec les ouvre-portes de garage Security+® fabriqués entre 1998 et le présent. Le panneau de commande MyQ n'est PAS compatible avec les ouvre-portes de garage Security+ 2.0®. N'installez PAS cette commande sur les ouvre-portes de garage qui commandent des portes rigides ou à pivotement.

APERÇU GÉNÉRAL

Le panneau de commande MyQ offre un moyen rapide et pratique d'ajouter la technologie Security+ 2.0 et MyQ à votre ouvre-porte de garage. La technologie MyQ utilise un signal de 900 MHz pour fournir une communication bidirectionnelle entre l'ouvre-porte de garage et les accessoires MyQ. Lorsqu'il est programmé à la Passerelle Internet LiftMaster®, vous pouvez surveiller et contrôler votre porte de garage à partir de n'importe quel ordinateur doté d'Internet ou d'un téléphone intelligent. Vous pouvez programmer jusqu'à 12 télécommandes Security+ 2.0, 2 dispositifs de télédéverrouillage Security+ 2.0 et une combinaison de 16 accessoires MyQ pour le panneau de commande MyQ.

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Accessoires Security+ 2.0® :	Accessoires MyQ :
Modèle 891LM Télécommande à 1 bouton	Modèle 823LM Commutateur de télécommande d'éclairage
Modèle 893LM Télécommande à 3 boutons	Modèle 825LM Télécommande de l'éclairage
Modèle 890MAX Mini-télécommande à trois boutons MAX	Modèle 828LM Passerelle Internet LiftMaster®
Modèle 893MAX Télécommande à trois boutons MAX	Modèle 829LM Moniteur de porte de garage et de portail
Modèle 895MAX Télécommande à trois boutons MAX supplémentaire	
Modèle 877LM Entrée sans Clé et sans fil	
Modèle 877MAX Émetteur à code sans fil MAX	

INSTALLATION

Installez le panneau de commande MyQ à la place de l'ancienne commande de porte, en vue de la porte de garage, hors de la portée des enfants à une hauteur d'au moins 1,5 m du sol, des paliers, des marches ou de toute autre surface adjacente sur laquelle on marche et à distance de TOUTES les pièces mobiles de la porte. En raison de la consommation d'énergie, le panneau de commande MyQ ne peut pas être utilisé en conjonction avec une autre commande de porte câblée qui est raccordée à votre porte de garage. Si une commande de porte supplémentaire est nécessaire, le modèle de commande de porte sans fil 885LM peut être programmé pour le panneau de commande MyQ. Pour programmer le 885LM au panneau de commande MyQ, suivez les étapes de programmation de la télécommande. Lorsque la batterie est en mode de secours, toute fonction sans surveillance, comme la minuterie de fermeture, la fermeture au niveau d'une porte de garage et d'un moniteur de portail ou une télécommande utilisant la Passerelle Internet LiftMaster®, sera désactivée.

- Déconnectez l'alimentation électrique et les piles (le cas échéant) connectées à l'ouvre-porte de garage.
- Retirez la commande de porte existante du mur.
- Notez la polarité des fils reliés à la commande de porte existante.
 - Étiquetez le fil relié à la borne RED.
 - Étiquetez le fil relié à la borne WHITE.

Débranchez les fils de la commande de porte existante.

⚠️ AVERTISSEMENT

Pour éviter le risque de BLESSURES GRAVES ou LA MORT par électrocution :

- Veillez à couper le courant AVANT d'installer la commande de porte.
 - Ne raccordez UNIQUEMENT qu'à des fils basse tension de 7-28 VOLTS.
- Pour éviter le risque de BLESSURES GRAVES ou LA MORT par une porte de garage en cours de fermeture :
- Installez la commande de porte en vue de la porte de garage, hors de la portée des enfants à une hauteur d'au moins 1,5 m du sol, des paliers, des marches ou de toute autre surface adjacente sur laquelle on marche et à distance de TOUTES les pièces mobiles de la porte.
 - NE permettez JAMAIS à un enfant de manipuler ou de jouer avec les boutons de la commande de porte ou un poste émetteur à télécommande.
 - Ne faites fonctionner la porte UNIQUEMENT que lorsqu'elle est clairement visible, est correctement ajustée et ne rencontre aucune obstruction durant sa course.
 - Gardez TOUJOURS la porte de garage en vue jusqu'à sa fermeture complète. NE laissez personne traverser la trajectoire de la porte de garage en cours de fermeture.
 - N'installez PAS cette commande sur les ouvre-portes de garage qui commandent des portes rigides ou à pivotement.

Pour fournir une alerte visuelle adéquate, les ampoules de l'ouvre-porte de garage DOIVENT avoir une tension d'au moins 40 watts (ou l'équivalent).




AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques comme le plomb, reconnu par l'État de la Californie comme cause de cancers, d'anomalies congénitales et d'autres problèmes liés à la reproduction. Pour plus d'informations, visitez www.P65Warnings.ca.gov.

4. Branchez les fils du nouveau panneau de commande MyQ. Assurez-vous que la polarité est bonne.
 - Le fil rouge à la borne rouge.
 - Le fil blanc à la borne blanche.
5. Montez le MyQ panneau de commande sur le mur.
6. Rétablissez le courant. Le témoin DÉL jaune de la commande et le témoin DÉL d'apprentissage rouge clignotent rapidement pendant 5 minutes, au maximum, pendant que le panneau de commande se recharge. Lorsque le panneau de commande est opérationnel, le témoin DÉL jaune de la commande reste allumé.
7. Afin de tester le panneau de contrôle, appuyez sur la touche de commande pour activer la porte de garage.


Commande de porte existante

Panneau de commande MyQ

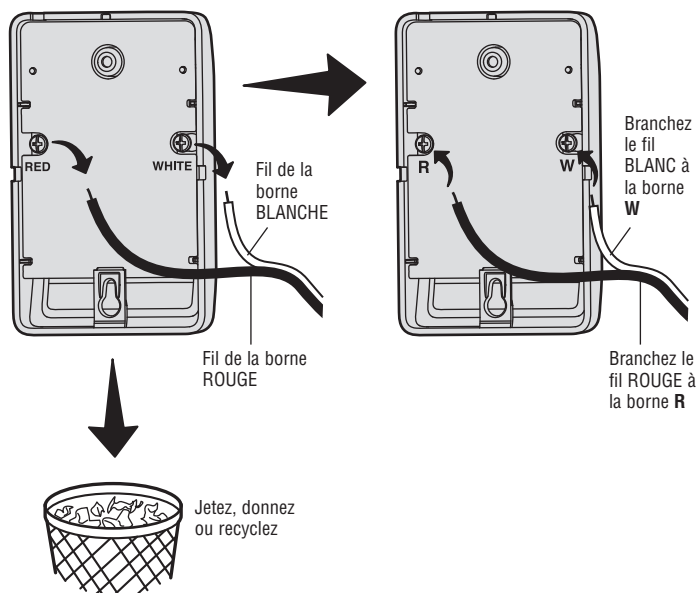

PROGRAMMATION


TÉLÉCOMMANDE

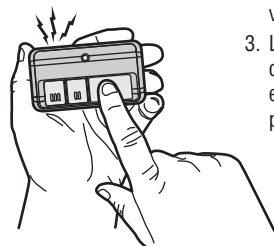

1. Appuyez deux fois sur le bouton LEARN (apprentissage) du panneau de commande MyQ. Le témoin DÉL d'apprentissage rouge s'allumera.
2. Appuyez sur le bouton de la télécommande qui fera fonctionner votre porte de garage.
3. L'éclairage de l'ouvre-porte de garage clignote (ou deux déclics se font entendre) une fois que le code a été programmé.

OUVRE-PORTE SANS FIL ET SANS CLÉ


1. Appuyez deux fois sur le bouton LEARN (apprentissage) du panneau de commande MyQ. Le témoin DÉL d'apprentissage rouge s'allumera.
2. Introduire un numéro d'identification personnelle (NIP) à quatre chiffres de votre choix sur le pavé numérique. Appuyez ensuite sur le bouton ENTER.
3. L'éclairage de l'ouvre-porte de garage clignote (ou deux déclics se font entendre) une fois que le code a été programmé.

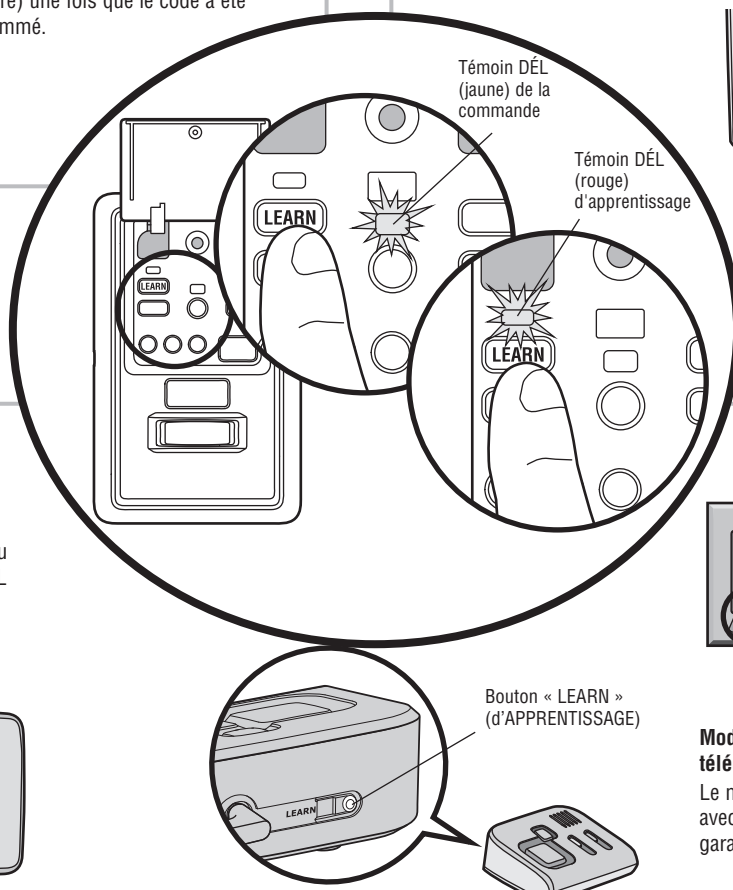

ACCESSOIRES MyQ ACTIVÉS

1. Appuyez deux fois sur le bouton LEARN (apprentissage) du panneau de commande MyQ. Le témoin DÉL d'apprentissage rouge s'allumera.
2. Appuyez sur le bouton LEARN du panneau de commande MyQ.*

Bouton « LEARN »
(d'APPRENTISSAGE)

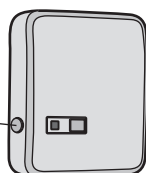


Modèle 825LM - Télécommande de l'éclairage

Le module d'éclairage peut être synchronisé avec les ampoules de l'ouvre-porte de garage.


Modèle 829LM - Moniteur de porte de garage et de portail

Il indique l'état de votre porte de garage à l'intérieur de la maison et vous permet de fermer une porte de garage ouverte de l'intérieur de la maison.

Bouton « LEARN »
(d'APPRENTISSAGE)

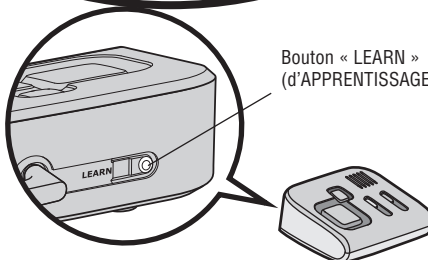

Bouton « LEARN »
(d'APPRENTISSAGE)

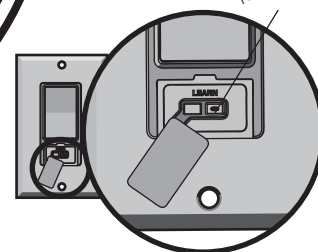

Modèle 823LM - Commutateur de télécommande d'éclairage

Le module d'éclairage peut être synchronisé avec les ampoules de l'ouvre-porte de garage.

* Les accessoires MyQ peuvent être programmés pour la passerelle Internet LiftMaster® (modèle 828LM) ou le panneau de commande MyQ. Pour obtenir des instructions sur la programmation de la passerelle Internet, reportez-vous au manuel.


PASSERELLE INTERNET LIFTMASTER® (NON FOURNIE)

La passerelle Internet LiftMaster vous permet de commander l'ouvre-porte de garage depuis votre ordinateur ou appareil intelligent connecté à Internet.


Pour programmer votre tableau de commande MyQ sur la passerelle Internet LiftMaster :

1. Télécharger l'application MyQ.
2. Ouvrir un compte et vous connecter.
3. Sélectionner « Internet Gateway » (passerelle internet) et suivre les instructions dans l'application. **IMPORTANT** : À la demande d'appuyer sur le bouton « Learn » (d'apprentissage), celui-ci étant situé sur le tableau de commande MyQ, appuyer deux fois sur le bouton.

Pour plus d'information sur la façon de connecter votre ouvre-porte de garage, aller à LiftMaster.com/customer-support.

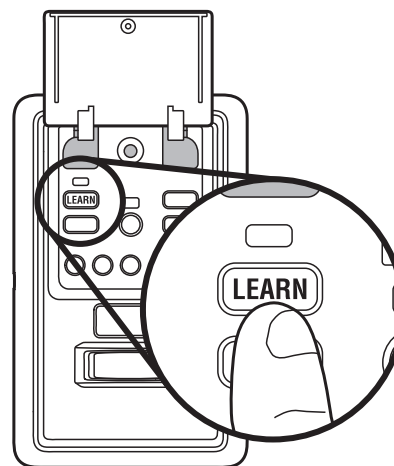

FONCTIONS

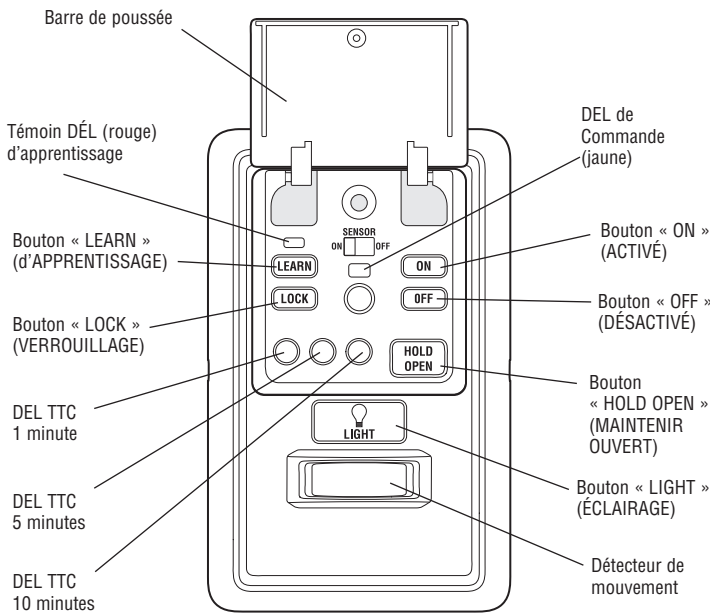

BARRE DE POUSSÉE

Appuyez sur la barre de poussée pour ouvrir ou fermer la porte.

ÉCLAIRAGE

Appuyez sur la touche Éclairage (LIGHT) pour allumer ou éteindre l'éclairage de l'ouvre-porte de garage. L'éclairage continue à fonctionner jusqu'à ce qu'on appuie de nouveau sur la touche LIGHT ou jusqu'à ce que l'ouvre-porte est activé. Lorsque l'ouvre-porte a été activé, l'éclairage s'éteint après une période de temps pré réglée (réglage en usine : 4-1/2 minutes). La touche LIGHT ne contrôle pas l'éclairage pendant que la porte est en mouvement.

Pour modifier la période de temps pendant laquelle l'éclairage de l'ouvre-porte de garage restera allumé :

Appuyer sur le bouton « LOCK » et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que l'éclairage de l'ouvre-porte de garage clignote. * L'intervalle de temps est indiqué par le nombre de clignotements.

NOMBRE DE CLIGNOTEMENTS DE L'ÉCLAIRAGE DE L'OUVRE-PORTE DE GARAGE	TEMPS D'ACTIVATION DE L'ÉCLAIRAGE DE L'OUVRE-PORTE DE GARAGE
1	1 ½ Minutes
2	2 ½ Minutes
3	3 ½ Minutes
4	4 ½ Minutes

Pour effectuer un cycle des intervalles de temps, répéter l'étape ci-dessus.

* Environ 10 secondes

Fonction d'éclairage (le défaut est en activité)

L'éclairage s'active lorsqu'une personne entre par la porte de garage ouverte et traverse les rayons infrarouges des détecteurs inverseurs de sécurité.

Désactiver :

Appuyer sur le bouton « LOCK » et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que l'éclairage de l'ouvre-porte de garage s'allume puis s'éteigne à nouveau. *

Activer :

Commencer avec l'éclairage de l'ouvre-porte de garage allumé. Appuyer sur le bouton « LIGHT » et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que l'éclairage de l'ouvre-porte de garage s'éteigne puis s'allume à nouveau.*

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Cette fonction actionne automatiquement l'éclairage de l'ouvre-porte de garage lors de la détection d'un mouvement. L'éclairage s'allume et reste allumé pendant une période prédéterminée, puis s'éteint.

Activer/Désactiver :

Faire glisser le commutateur du détecteur de mouvement sur ACTIVÉ ou DÉSACTIVÉ.

MINUTERIE DE FERMETURE (TIMER-TO-CLOSE - TTC)

REMARQUE : N'installez PAS cette commande sur les ouvre-portes de garage qui commandent des portes rigides ou à pivotement.

La fonction TTC ferme automatiquement la porte après un temps spécifié (1, 5 ou 10 minutes). Lorsque la fonction TTC a été définie et la porte est ouverte, le témoin DÉL de l'intervalle de fermeture sélectionné clignotera et commencera à compter à rebours avant la fermeture de la porte. Le panneau de commande émettra un bip et les lumières de l'ouvre-porte de garage clignoteront avant de fermer la porte.

La fonction TTC sera désactivée si la porte du garage rencontre deux obstructions consécutives ou si les détecteurs inverseurs de sécurité sont mal installés. La porte de garage remonte et restera ouverte TANT QUE les obstructions ne seront pas enlevées ou que les détecteurs inverseurs de sécurité ne seront pas correctement installés. Lorsque l'obstruction a été enlevée ou que les détecteurs inverseurs de sécurité ont été alignés, la porte se ferme après activation de l'ouvre-porte de garage.

Activer :

Appuyer sur le bouton « ON » et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que l'une des DEL du TTC s'allume. Puis appuyer sur le bouton « ON » à nouveau pour parcourir les options d'intervalles de temps (la DEL du TTC correspondant s'allume pour chaque intervalle de temps). Les ampoules de l'ouvre-porte de garage clignotent en guise de confirmation.

Désactiver :

Appuyer sur le bouton « OFF » et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que les DEL du TTC s'éteignent et que le panneau de commande émette un bip.

Maintenir temporairement la porte ouverte (suspendre le TTC) :

Appuyer sur le bouton « HOLD OPEN » puis le relâcher. Appuyer à nouveau sur le bouton « HOLD OPEN » pour que le TTC fonctionne à nouveau normalement.

VERROUILLAGE (LOCK)

La fonction de verrouillage est conçue pour empêcher l'activation de l'ouvre-porte de garage à partir des télécommandes tout en permettant l'activation à partir de la commande de porte et de télédéverrouillage.

Activer * :

Appuyer sur le bouton « LOCK » et le tenir enfoncé pendant 2 secondes. Le DEL de commande clignote tant que la fonction de verrouillage est activée et, pendant ce temps, vous ne pourrez pas commander la porte avec votre télécommande portative.

Désactiver :

Appuyer à nouveau sur le bouton « LOCK » et le tenir enfoncé pendant 2 secondes. La DEL de commande cesse de clignoter et le fonctionnement normal reprend.

* Votre clavier d'ouverture sans clé LiftMaster® continuera de fonctionner quand la fonction Serrure (LOCK) a été activée.

SUPPRIMER DES DISPOSITIFS DE LA MÉMOIRE

Effacer toutes les télécommandes et les commandes de télédéverrouillage :

1. Appuyer sur le bouton « LEARN » de panneau de commande et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que le témoin DEL du bouton « LEARN » s'éteigne (environ 6 secondes). Tous les codes de la télécommande et de la commande de télédéverrouillage et sont maintenant effacés. Reprogrammer tout accessoire que vous souhaitez utiliser.

REMARQUE : La suppression des télécommandes et des dispositifs de télédéverrouillage à partir du panneau de commande ne les supprimera pas de l'ouvre-porte de garage. Vous devez effacer la mémoire de l'ouvre-porte de garage séparément.

Effacer toutes les dispositifs (Compris les accessoires permis de MyQ) :

1. Appuyer sur le bouton « LEARN » de panneau de commande et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que le témoin DEL du bouton « LEARN » s'éteigne (environ 6 secondes).
2. Appuyer immédiatement sur le bouton « LEARN » et le maintenir enfoncé une nouvelle fois jusqu'à ce que le témoin DEL du bouton « LEARN » s'éteigne. Tous les codes sont maintenant effacés. Reprogrammer tout accessoire que vous souhaitez utiliser.

DÉPANNAGE

- Si le témoin DÉL jaune de la commande ne s'allume pas, inversez les fils reliés aux bornes rouge et blanche du panneau de commande. Remplacez le fil, au besoin.
- Si les témoins DÉL jaune et rouge clignotent lentement, le panneau de commande n'est pas compatible avec votre ouvre-porte de garage.
- Si les témoins DÉL jaune et rouge clignotent rapidement, le panneau de commande se recharge et il lui faudra jusqu'à 5 minutes pour devenir opérationnel.

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

LiftMaster garantit à l'acheteur initial que le produit est exempt de tout défaut de matériaux ou de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat.

AVERTISSEMENT : Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 du règlement de la FCC et de l'exemption de licence des appareils radio d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne peut causer de brouillage nuisible, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris tout brouillage pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

Cet appareil doit être installé de manière à laisser une distance d'au moins 20 cm (8 po) entre celui-ci et l'utilisateur ou toute personne.

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites d'un dispositif numérique de Classe B, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC et de la norme NMB d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Ces limites ont pour but de fournir une protection raisonnable contre le brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer un brouillage nuisible aux communications radio. Cependant, rien ne garantit l'absence de brouillage dans une installation particulière. Si cet équipement cause un brouillage nuisible à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger le brouillage en prenant l'une des mesures suivantes :

- Réorienter ou relocaliser l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement dans une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Pour obtenir de l'aide, consulter le détaillant ou un technicien radio chevronné.

Pour plus d'informations, visitez www.devancocanada.com ou appelez sans frais au 855-931-3334